

Jak nainstalovat jezírkovou fólii

Jezírkovou fólii instalujeme do jezírek WoodBlocX ještě před nasazením ukončovacích profilů. Fólie je volitelnou součástí dodávky a pokud si ji chcete opatřit sami od jiného dodavatele, stačí označit příslušnou volbu při vkládání jezírka do košíku.

Námi dodávaná PVC jezírková fólie má rozměry 4 x 4 m (16 m²), a je vhodná pro jezírka do rozměrů 1,875 x 1,875 m x 0,65 m. Po umístění do jezírka a vytvarování díky tlaku vody ji je potřeba oříznout na požadovanou velikost.


Ideální varianta je nechat si svařit fólii přímo na míru danému rozměru jezírka. Tuto službu nenabízíme, vždy je lepší ji svařit až po postavení jezírka. Většina řemeslníků preferuje konkrétní prověřené typy fólií, a proto pokud máte v úmyslu nechat si fólii svařit na míru, nechte dodávku fólie na vašem řemeslníkovi.

Ryby, vodní rostliny, jezírková čerpadla, filtrační systémy ani přepadová zařízení nedodáváme. Jedná se o velmi specilizovaný sortiment a jeho dodávky je lepší svěřit odborníkům v těchto oborech.

Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete s něčím poradit, [kontaktujte nás](#).




Konkrétní návod jak nainstalovat jezírkovou PVC folii naleznete na dalších stranách.

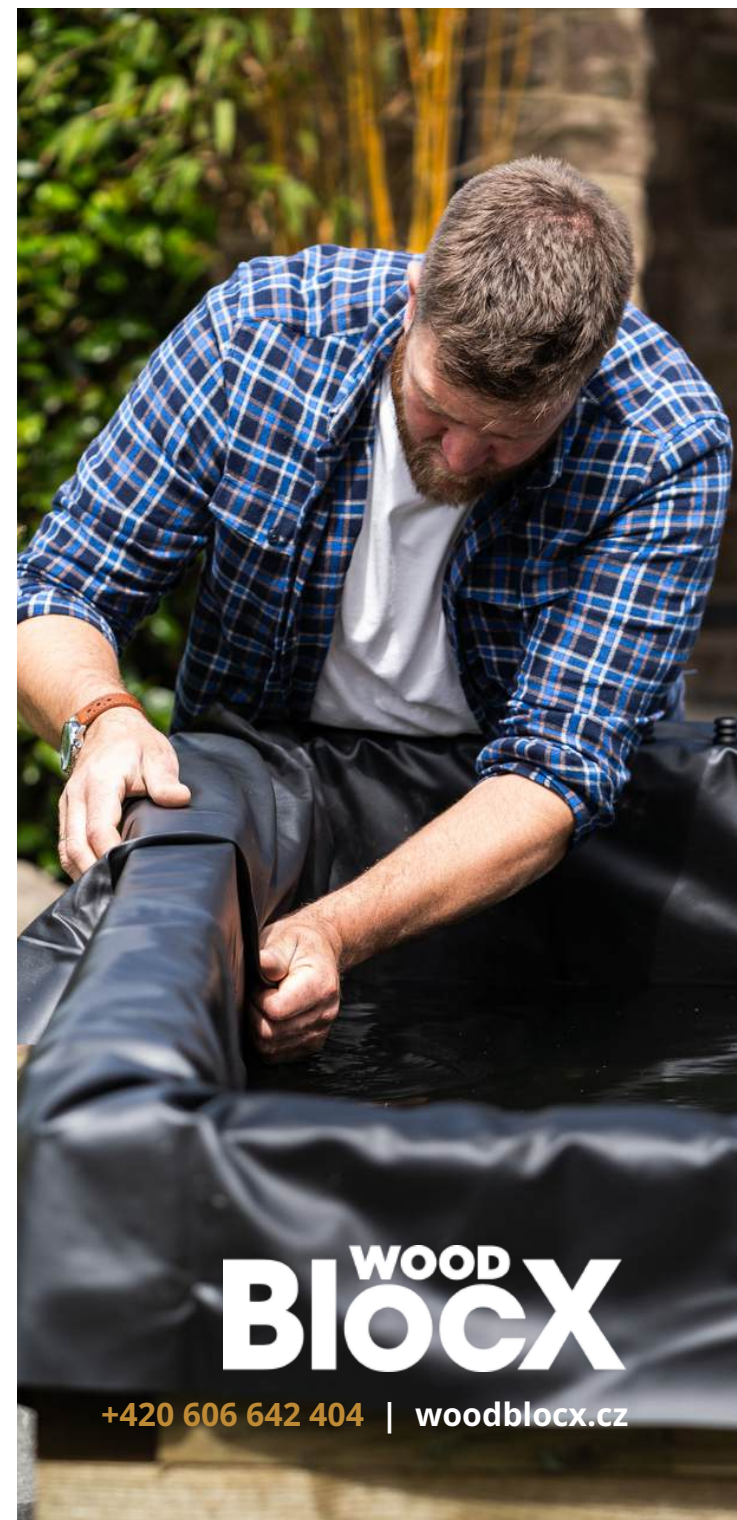

**WOOD
BlocX**


+420 606 642 404 | woodblocx.cz

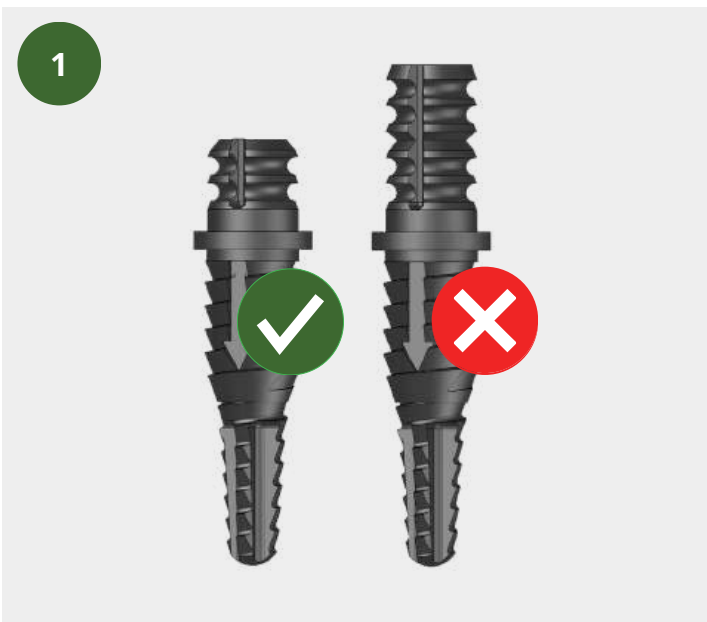


Zkrácené hmoždinky do poslední vrstvy – před přidáním fólie a ukončujících profilů si připravte tyto kratší hmoždinky!



Položte geotextilii – před pokládkou PVC fólie použijte geotextilii, abyste předešli nechtěnému protržení fólie.

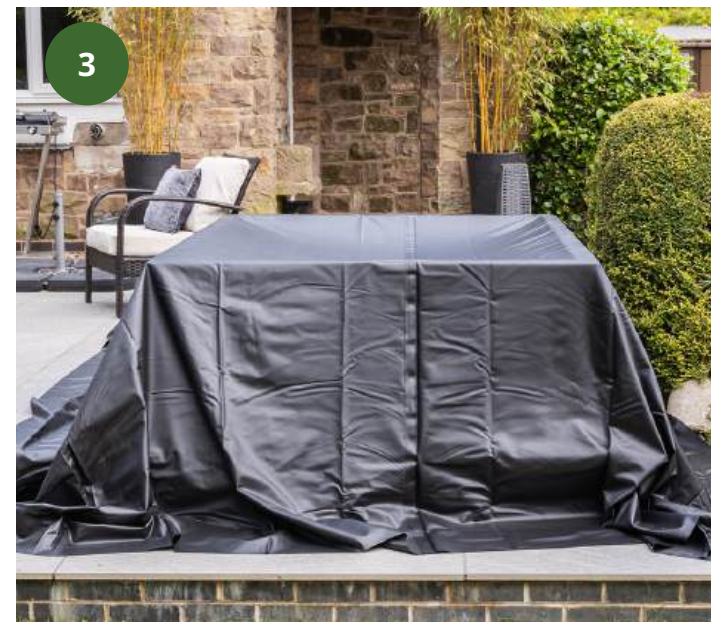

Rozbalte fólii - rozložte a zakryjte celé jezírko.

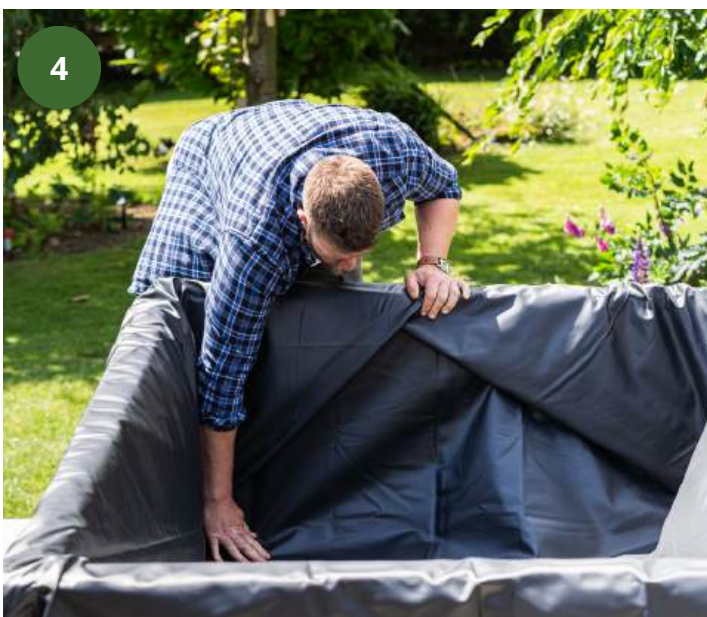


Fólii zatlačte do rohů - fólii opatrně zatlačte do rohů konstrukce. Pozor ale, aby se fólie nenapnula a měla vůli pro budoucí tlak vody.



Začněte plnit vodou - fólie se sama vytvaruje tlakem vody a přizpůsobí se tvaru jezírka.



Odřízněte přebytečné části - opatrně odstříhnete přečnávající materiál fólie. Nechte si ale dostatečný přesah pro upevnění.

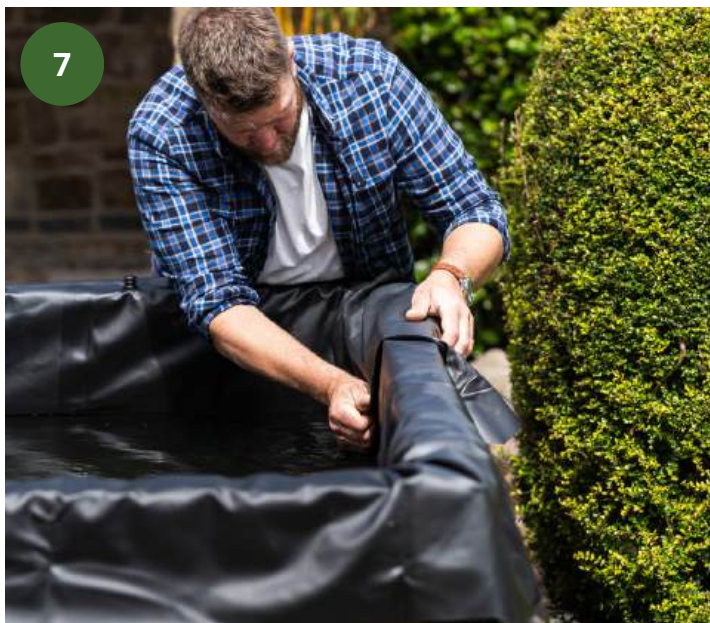

7

Vyhlaďte záhyby – jakmile se jezírko naplní vodou, doladte polohu fólie, abyste omezili záhyby a krabatění.



8

Kam umístit hmoždinky = POKYNY VRSTVU PO VRSTVĚ

Upevněte fólii na hmoždinky – ostrým nožem vyřízněte do fólie malé otvory tvaru kříže a protlučte hmoždinky v poslední vrstvě. Tím fólii zajistíte proti nežádoucímu posunu.




9 STRANA 12 - JAK STAVĚT WOODBLOCK

Nasadte kovové úhelníky – nasazení těchto úhelníků usnadní dodaný zelený váleček.



10

Nasadte ukončující profily – abyste nepoškodili povrch ukončujících profilů, použijte buď větší gumovou paličku nebo dřevěný odřezek. Někdy je potřeba i pořádná rána!

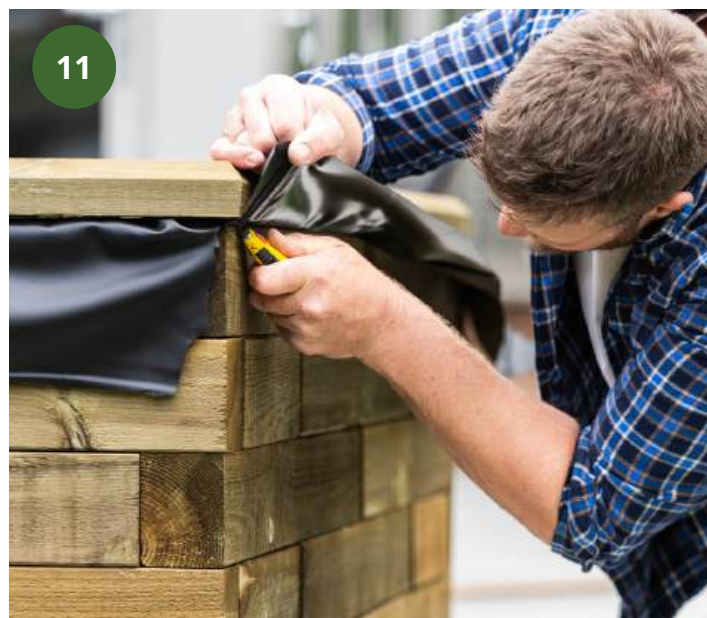

11

Odstříhnete přebytečnou fólii pod ukončujícím profilem – pomocí ostrého nože opatrně odřízněte zbývající fólii. Při ořezávání ji táhněte směrem ven.



12

Jakmile hladina vody dosáhne požadované úrovně – ještě jednou doraďte ukončující profily.

A MÁME HOTOVO!

Časté otázky k jezírkům

Mohu použít písek jako ochrannou vrstvu na dno jezírka?

Ano, ale písek nahrazuje funkci geotextilie, kterou doporučujeme použít vždy. Písek může obsahovat ostré kamínky, které mohou PVC fólii protrhnout!

Musím přidat geotextilii pod PVC fólii na měkkém podkladu?

Určitě ano. Vyhnete se protržení PVC fólie časem, kdy tlak vody může odhalit z počátku neviditelné ostré kameny.

Jak nejlépe minimalizovat záhyby na fólii?

Při prvním napouštění fólii průběžně vyrovnávejte a tím ji pomůžete najít svou přirozenou polohu s minimem záhybů.

Proč je dřevo WoodBlocX zelené/vlhké?

Dřevo WoodBlocX může být při stavbě vlhké se zelenou patinou – to je zcela normální a je to způsobeno naším procesem ošetření dřeva – tlakovou impregnací. Sluneční záření a čerstvý vzduch ale během několika týdnů barvu dřeva změní na přírodní!



**WOOD
BlocX**

+420 606 642 404 | woodblocx.cz